
kolin Plus

冷熱兩用玻璃花茶機

說明書 KAS-GK06AWH

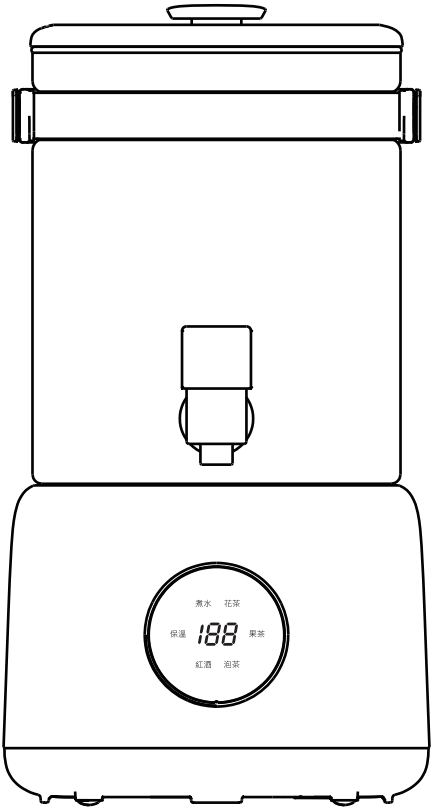

注意事項

1.本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用，否則請勿操作本產品。

2.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

3.請勿將電線、插頭或本產品的任何部分浸入水中或是液體中，以避免觸電或損壞產品。

4.加水或食材至壺內時，請勿超過最高位線，以免滾水沸騰溢出，造成危險。

5.避免連接器受液體潑灑。

6.請勿自行修理、拆卸或改造機器，以免發生危險。

7.產品需搭配專用底座使用，玻璃壺身從底座移開時，先確定開關已關閉。

8.請確保使用的電壓與本產品標示一致，若要使用延長線請單獨使用，請使用符合檢驗規範及產品規格的延長線，勿與其他大功率電器共用插座，否則可能因發熱而引起火災。任何情況下切勿切除或拆除電源線的接地線。

9.加熱元件使用後表面可能有餘溫。

10.水沸騰時，請勿打開壺蓋，以免燙傷。

11.使用時請避免將玻璃壺碰撞或敲擊堅硬物體,如需移動玻璃壺,請握住手把,輕拿輕放於檯面上,切勿僅握持壺蓋上方提起,以防破裂導致受傷或損壞。

12.電源插頭需完全插入插座孔中，保持與插座牢固接觸並定期清理灰塵，否則可能導致絕緣不良或火災。若電源線損壞，為安全起見，請停止使用並聯繫本公司客服進行維修。

13.請使產品遠離熱源，例如：暖氣設備、瓦斯爐或其他會產生熱氣的設備；並遠離潮濕環境、易燃物（如汽油）或其他可燃性氣體與液體。嚴禁在產品周圍或下方堆放任何可燃物品。

14.請勿在不穩定的檯面或不耐熱的墊子上、火源附近、易燃物附近使用本產品，避免造成火災、觸電、受傷等危險。

15.禁止過度折彎、捆綁、拖曳、重物壓迫電源線和本產品。勿將電源線靠近高溫火源，切勿將電源線接觸鋒利邊角，刀片等。

注意事項

16.產品運作時會產生蒸氣與高溫，請勿將容易因蒸氣或高溫導致損壞的物品放置周遭；請勿用手觸碰或將臉部靠近蒸氣出口，以免發生危險。

17.禁止手濕的狀態對電源線插頭進行插拔，可能會引起觸電或人身傷害。

18.使用產品時，請勿將毛巾或其他物品覆蓋於蒸氣出口，以免蒸氣無法排出而導致商品損壞。

19.產品使用完後，請待玻璃壺冷卻後進行清洗，勿直接用水沖洗或擦拭，可能引起玻璃破裂而造成危險。玻璃如有破損或裂痕，請勿繼續使用。

20.使用時請調整壺蓋方向，使蒸氣口方向避開把手，以免造成燙傷。


21.玻璃壺請勿在沒有水的情況下長時間乾燒，以免發生危險及損壞產品。

22.產品不得藉由外接計時器與分離遙控系統操作。

23.請勿使用高溫消毒產品。

24.本產品僅適用於家庭用途，嚴禁用於商業用途。

結構/配件說明

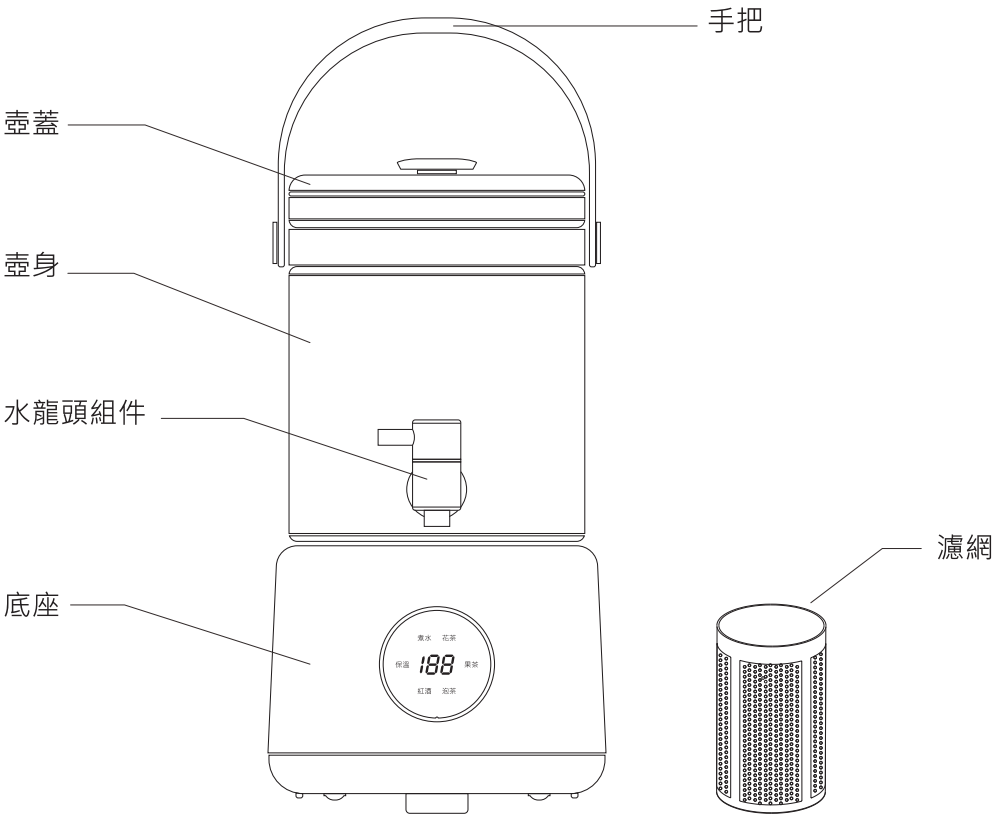

使用說明

首次使用或長時間未使用時，請將水加至最高水位線，煮沸後將水倒掉，可視情況重複1-2次，以清除產品於生產及長時間存放期間可能附著的灰塵或異物。

※建議使用過濾水或飲用水

使用步驟如下:

1.將壺身放在平整的檯面上。

2.打開壺蓋，放入適量食材及水後蓋上壺蓋，再將壺身放置於底座上，最後將電源插頭插入 AC 110V 電源插座。

※使用前請確保玻璃壺身與底部發熱圈乾燥，如有水氣或處於低溫環境，加熱前請靜置至常溫，避免因溫差或水氣殘留造成電子元件損壞。

面板示意圖



功能選擇

1.輕按「功 能 [取消]」鍵選擇功能，再次輕按可循環切換所需模式:煮水、花茶、果茶、泡茶、紅酒、保溫。

2.選擇所需模式後，指示燈閃爍5秒，自動開始行程並顯示當前水溫。

3.行程結束後發出提示音3聲，進入保溫模式。

※預設保溫溫度為55℃、保溫時間為24H。

功能說明

功能	加熱方式	保溫溫度	保溫時間
煮水	溫度達到100℃後持續加熱1分鐘，轉保溫 (此功能可先選擇保溫溫度，加熱完後自動保溫到設定溫度)	55℃	24h
花茶	溫度達到100℃後持續加熱5分鐘，轉保溫	55℃	24h
果茶	溫度達到100℃後持續加熱15分鐘，轉保溫	55℃	24h
泡茶	溫度達到100℃後持續加熱1分鐘，轉保溫	85℃	24h
紅酒	溫度達到100℃後持續加熱15分鐘，轉保溫	55℃	24h
保溫	溫度達到55℃(預設溫度)後，轉保溫 (依次可選擇40-45-50-55-60-70-80-90℃保溫)	55℃	24h

完成時間與溫度會因水量、水溫、氣壓等影響而有所不同。

開/待機

插上電源，接通後，所有指示燈全亮1秒，進入待機模式，面板顯示燈顯示當前水溫，若1小時無任何操作自動回到待機狀態。

調溫


待機狀態下，輕按「調溫」鍵選擇保溫溫度，選擇溫度5秒後自動開始行程，保溫指示燈長亮，面板顯示當前溫度，加熱完成後保持恆溫，持續24H。

取消

任意工作狀態下輕按「取消」鍵，可回到待機狀態。

警告:裝水時請握住手把或防燙矽膠處，請勿觸碰玻璃壺體、出水口，以免燙傷。

清潔與保養

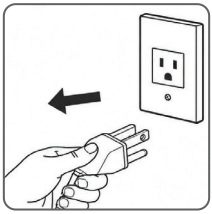


1. 不使用時或使用完畢後請拔除電源插頭，待機器完全冷卻再進行清潔。



2. 移動玻璃壺時，請握住手把再移動；請注意輕拿輕放。



3. 請先將壺蓋取下，再將濾網從壺身取出；並將濾網沖洗乾淨，放置通風處晾乾。

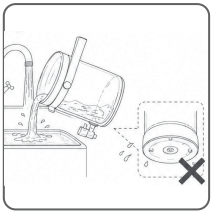

4. 壺身內部可用清水沖洗，壺身外表面如有髒汙，可使用軟性清潔劑搭配抹布擦拭。
壺身底部請勿直接沖水或浸泡(以免發熱盤浸水影響使用)，如有髒汙，請使用乾淨抹布擦拭即可。



5. 請勿自行拆卸水龍頭組件，以免造成零件損壞或漏水。
如需清潔，可於壺內加水並加熱至沸騰後轉開出水口，以熱水沖洗。操作時請注意高溫，避免燙傷。

貼心提醒您

1.不可將本產品浸水中清洗，不能使用腐蝕性的清潔劑來清洗。
2.請勿用任何金屬製品或硬質物品清理發熱盤，否則會造成刮傷。
3.如遇較難清潔的水垢，可將水與白醋按2:1的比例倒入壺內，加熱至沸騰後靜置一晚。隔天將溶液倒掉，再加入清水煮沸一次後倒掉即可。
※建議使用過濾水或飲用水

常見問題分析

故障描述	原因分析	處理方法
通電後指示燈不亮，機器不工作	電源插頭與電源插座接觸不良	重新插好電源插頭
	電源插座沒電	更換電源插座測試
	底座內部插線脫落或接觸不良	請聯繫客服
通電後指示燈亮，機器不工作	發熱盤損壞或內部插線脫落，接觸不良	請聯繫客服
	溫控器損壞	
顯示E1	重新放置水壺，如繼續顯示E1	請聯繫客服
顯示E2	NTC短路	請聯繫客服
顯示E3	溫度保護	加水降溫重新操作

產品規格

產品名稱	冷熱兩用玻璃花茶機
產品型號	KAS-GK06AWH
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗功率	1000W
產品容量	2.8L
產品原產地	中國

限用物質表

設備名稱：冷熱兩用玻璃花茶機　　型號（型式）：KAS-GK06AWH						
單元(Unit)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠零件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
橡膠件	○	○	○	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○
電子/電器件	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1wt%〞及〝超出0.01wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1. "Exceeding 0.l wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substanceexceeds the reference percentagevalue of presence condition.

備考2.〝0〞係指該項限用物質之百分比含量末超出百分比含量基準值。

Note 2.

備考3〝—〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3. The " - " indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

The "o " indicates that the percentage content of the restrictedsubstancedoes not exceed the percentage of reference value of presence.

保固說明

本產品為家電商品，恕不提供試用，產品一經使用即無法整新，為確保您的購物權益，收到產品後，請務必確認為您所需的產品，再行拆封使用，鑑賞期並非試用期，請務必保持產品完整性(包含外箱、包材及配件)，不得有刮傷、缺角或遺失等損壞，以免影響您的購物權益，如未能達成上述條件而要求退/換貨，我們將依商品使用狀況收取整新費用。

鑑賞期內如有使用上的問題，請務必先聯繫線上客服，我們將竭誠的為您服務，謝謝。

保固事項說明：

- 本公司提供小家電產品憑產品保證書一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取檢測及維修費。
- 因使用不當、自行拆修...等人為因素所造成之故障，不在保固範圍。
- 自然耗材不在保固範圍內(例：電池、充電電池、天線、磁頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件...等)。
- 如需維修服務，您可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，保固期內您只需負擔直接寄過來的運費，自行寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。
- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件(如電池等...)不在保固範圍內，若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。
- 以上如有未詳盡之處，將由本公司保有最終解釋及決定權。

如需維修，請聯繫LINE線上客服：@888tzgnu

我們會在上班時間依序回覆。

商品保證書

寄回維修

kolin 歌林商品保證書

序號：C

機型		製造號碼（必填）			經銷商確認
愛用者 姓名		電話		購買日期（必填）	寶號： 地址：
愛用者 地址					

本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，萬一發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買處或特約服務站（詳見背面）洽修。

注意：※修理時請出示本保證書。
※本保證書請妥善保存爲要。

印

（本欄務必填寫或加蓋店章）

保證內容範圍

◆請依使用說明書及機體上注意事項使用，在正常使用情況下發生故障，憑本保證書即可享有自購買日起一年內免費售後服務。(使用於營業場所之商品，保證半年)
◆商品之附件如遙控器、電源變壓器、電池、天線、信號線、唱針、磁頭、雷射頭、鏡頭、攝影管、熱感頭、皮帶、軸受、濾紙、濾網、燈泡、螢光燈管、CD、DVD空白片、隨機附贈之軟體及其他配件…等屬於自然消耗品，不在免費保固範圍內。
◆除另外契約約定，服務區域範圍不含離島地區。

憶聲電子股份有限公司
桃園市中壢區中園路198號

●本產品售後服務委託售後服務商：

犀牛數位股份有限公司

如需產品諮詢或售後服務，
請掃描背面 QRCode，
或搜尋LINE ID加入線上客服。

ID:@888tzgnu

客服專線：02-7702-0567
服務時間：週一至週五 09:00–17:00（12:00–13:00 休息）

LINE客服

如需諮詢或產品售後服務

掃描QRcode
加入線上客服

ID:@888tzgnu

憶聲電子股份有限公司
進口/委製商:廣茗翔貿易股份有限公司
地址:桃園市八德區榮興路33號
電話:03-3610139

2026/08版