

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-29041877

售後 服務商：昶宏股份有限公司

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行...等)

- 1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
- 2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路、電視購物、郵購、型錄販售...等)

- 1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
- 2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商、貨運公司收走。
- 4. 請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
原產地：中國

kolin 簡單的幸福

歌林3公斤微電腦滾筒乾衣機
KDR-3S01

使用說明書 (家庭用)



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本產品前請仔細閱讀說明書；必須遵守下列安全預防措施：

1. 使用本產品前，請確認是否使用110V的電源規格的插座。
2. 此乾衣機僅供家庭烘乾衣物、毛巾及棉麻織物使用，請勿商用或用於其他用途。
3. 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以避免發生危險。
4. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
5. 請勿讓0歲至8歲的兒童使用此設備。
6. 請讓8歲以下兒童遠離本電器及其電源線。
7. 8歲以上的兒童可在持續受到監督的情況下使用此設備。
8. 8歲以上的兒童且有成人在旁監督，才可進行清潔與保養工作。
9. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
10. 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。
11. 若發生故障，請立即停止使用，乾衣機關閉電源，並將電源插頭拔下，若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
12. 電源線損壞時，必須由服務廠具有類似資格的人員更換，以避免危險。
13. 請勿將沾染到油脂或其他易燃、易爆物質(如：烹飪油、防曬油、汽油、乾洗溶劑、等...)之衣物放入乾衣機烘乾，若需烘乾務必清洗乾淨再進行烘乾，以避免油類氧化導致自燃起火引火燃燒。
14. 請勿將沾染到油脂或其他易燃物質(如：丙酮、指甲油；酒精、煤油、去汙劑、香蕉油等...)之衣物放置乾衣機烘乾，若需烘乾務必先清洗乾淨再進行烘乾，以避免產生蒸氣導致點燃或爆炸意外發生。
15. 請勿將乾衣機安裝於或存放受惡劣天候、環境之場所。
16. 請勿使用乾衣機烘乾含有泡棉、橡膠材質之物品。
17. 每次使用前或使用後請先將濾網清潔乾淨再做使用。
18. 嚴禁小孩攀爬或躲藏於滾筒內，以避免發生危險。
19. 嚴禁將幼童或有生命物體放入乾衣機內。

安全注意事項

20. 在乾衣行程結束前，如需添加衣物，開門時請注意高溫，避免燙傷。
21. 毛質布料、羊毛材質請勿使用乾衣機烘乾，以避免毛絨破壞損壞。
22. 乾衣前請確認被烘材質是否可使用乾衣機，以避免材質破壞受損。
23. 安裝前務必確保通風良好，保持進風口和出風口通暢，以防止過熱。
24. 不可在乾衣機內烘乾未洗的衣物。
25. 紡織品軟化劑或類似產品，須依紡織品軟化劑說明書使用。
26. 移除所有在衣服口袋的物品，如打火機和火柴。
27. 警告: 除非所有的物品可快速移除使其散熱，在乾衣行程結束前不要停止乾衣機。
28. 不得排氣至用於燃燒瓦斯或其他燃料器具的廢棄管。
29. 電器不得安裝在可鎖住的門、可滑動的門或背後有門鍊的後面，在此情形下，會限制住乾衣機完全打開。
30. 滾筒式乾衣機，嚴禁烘乾已使用過化學藥劑處理過或揮發性溶劑之衣物，以免發生危險。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。



嚴禁8歲以下兒童玩耍，以免發生危險。



嚴禁放入水中清洗或玩耍。



高溫注意。



使用本產品前請詳細研讀說明書，並遵守安全預防措施。


各部位名稱

主機

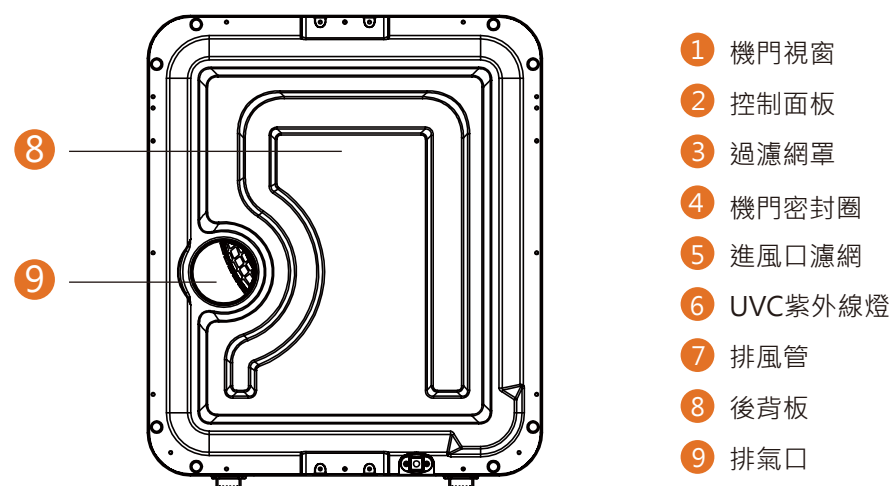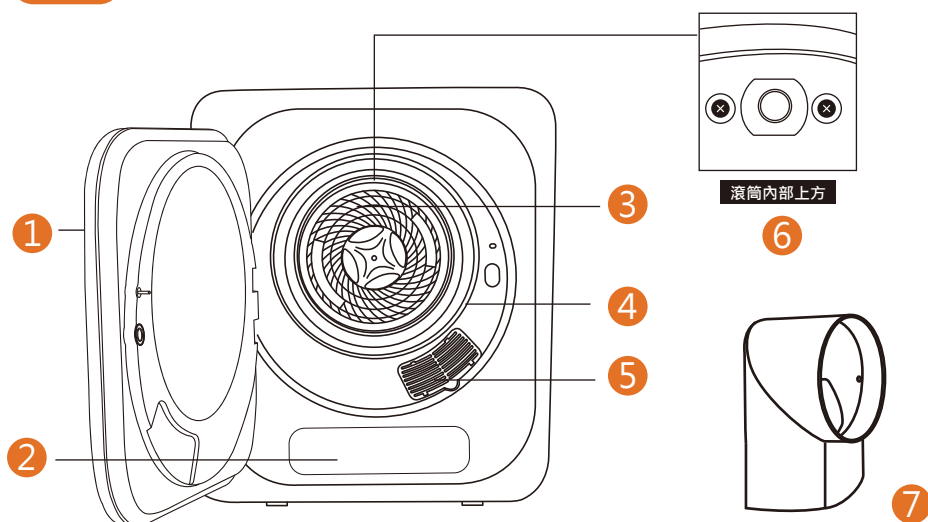

功能說明

控制面板

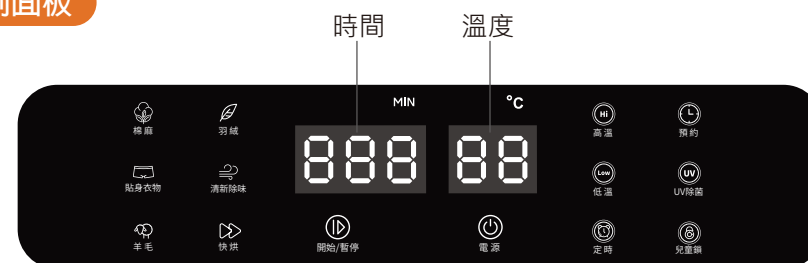

功能介紹

- 乾衣模式共有六個：棉麻、羽絨、內衣、清新除味、羊毛、快烘。
- 在乾衣過程中，若乾衣機偵測到衣物濕度不高的狀況下，會縮短乾衣行程時間保護機器避免過熱。
- 當乾衣機打開機門時，指示照明燈隨之亮起，關上機門後即關閉。

 電源	按下 " 電源 " 鍵，乾衣機開啟進入待機狀態。
 開始/暫停	按 " 開始/暫停 " 鍵，乾衣機2秒後啟動工作，在運轉過程中按此鍵乾衣機則暫停運轉。
 棉麻	棉麻乾衣模式，預設時間為130分鐘/60°C，可按高溫/低溫鍵設定所需溫度，最低溫為40°C，高溫可達到60°C，有效殺除細菌、塵蟎、過敏原。
 羽絨	羽絨乾衣模式，預設時間為100分鐘/60°C，可按高溫/低溫鍵設定所需溫度，最低溫為40°C，高溫可達到60°C，有效殺除細菌、塵蟎、過敏原。
 貼身衣物	貼身衣物乾衣模式，預設時間為90分鐘/60°C，可按高溫/低溫鍵設定所需溫度，最低溫為40°C，高溫可達到60°C，有效殺除細菌塵蟎、過敏原。
 清新除味	此功能運行時為涼風，主要是除去衣物上的異味，比如衣物存放太久產生的異味。

功能說明

功能介紹

 羊毛	羊毛乾衣模式，以低溫烘乾毛紡織物和含有羊毛混紡的織物。 預設時間、溫度為90分鐘/40°C。
 快烘	按 " 快烘 " 鍵，可以20分鐘內快速烘乾一件襯衫，輕按 " 快烘 " 鍵選擇烘乾時間，烘乾時間分別為20分鐘~40分鐘。
 高溫	按 " 高溫 " 鍵，選擇高溫烘乾衣物。
 低溫	按 " 低溫 " 鍵，選擇低溫烘乾衣物。
 定時	此功能為定時烘乾衣服時間，輕按 " 定時 " 鍵，此時燈號閃爍，溫度可調整40°C及60°C，烘衣預設時間為30分鐘，連續按此鍵可增加時間，時間設定為30分鐘~240分鐘，以30分鐘為一個單位。
 預約	按 " 預約 " 鍵，當下預設時間、溫度為30分鐘/60°C，設定好預約時間後，按 " 開始/暫停 " 鍵，螢幕顯示開始倒數時間，時間歸零後乾衣機啟動運轉，輕按 " 預約 " 鍵白燈變藍燈，連續按鍵選擇預約時間，預約時間為30分鐘至8小時。
 UV除菌	當6個乾衣模式啟動時，可按 " UV除菌 " 鍵，啟動分段除菌工作，若長按 " UV除菌 " 3秒，進入獨立除菌模式，重複按鍵增加10分鐘，最長60分鐘。
 兒童鎖	長按 " 兒童鎖 " 3秒，即可上鎖或解鎖。

貼心提醒

- 乾衣機若安裝在室內，使用過程中會產生較大聲響，建議將乾衣機安裝於陽台及通風的地方使用，並避免安裝在高溫曝曬雨淋之場所。

功能說明

乾衣訣竅

- 請勿放入過多衣物，放置容量應低於滾筒容量2/3位置。
- 請將衣物一件一件抖鬆後再放入滾筒烘乾。
- 如烘乾衣物量不多時，可與乾浴巾一起放入烘乾。
- 有拉鍊或掛勾之衣物，請務必將拉鍊或掛鉤閉上，再將衣物翻面後丟入筒內進行烘乾。

貼心提醒

- 不適合烘乾之材質如：海綿乳膠、含橡膠或蠟質，人造纖維、真皮、麻紗及蠶絲使用乾衣機前，請先確認欲烘乾物品之材質是否適合放入乾衣機烘乾，以免造成衣物損壞、縮水。
- 在乾衣過程中若開啟機門，乾衣機會啟動安全防護裝置，此時機器停止運轉在關上機門後需按壓【開始/暫停】鍵，方可繼續使用。


安裝方式

安裝方式

乾衣機應安裝在水平且堅固的地面或桌面，如在狹窄空間使用，可安裝換氣扇或在出風口安裝排氣管，將濕熱空氣排出室外，排氣管長度不宜超過2米。

1.排氣管接頭安裝

根據實際需要調節出風口接頭方向(圖一)。

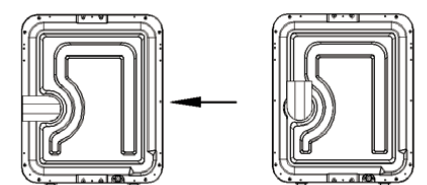

(圖一)

2.乾衣機水平位置安裝

本產品不可倒立，當乾衣機安裝在水平地面、桌面上時，應確保地面、桌面是否堅固牢靠不傾斜。

清潔與保養


日常維護

為保證乾衣機正常使用，需即時清理出風口和進風口濾網，機體定時清理，清理前請先將電源插頭從插座上拔除。


1.出風口濾網清理

※ 當每次使用後，請將濾網上的棉絮清理乾淨，以便下次使用。

- 取下過濾器：將手伸進機器滾筒內插入出風口網罩中心旁的四個孔洞，向外取出過濾器即可。
- 清理棉絮：將過濾網罩、過濾棉、過濾網分別拆下，使用軟毛刷或吸塵器清理濾網及濾棉上的線屑、棉絮（圖一）。
- 安裝過濾器：清理完畢後，將過濾器依次安裝過濾網、過濾棉、過濾網罩的順序組裝好，將過濾器放入滾筒內，過濾網罩中央的凹部與滾筒中央的凸部對準，確保其安裝到位（圖二）。

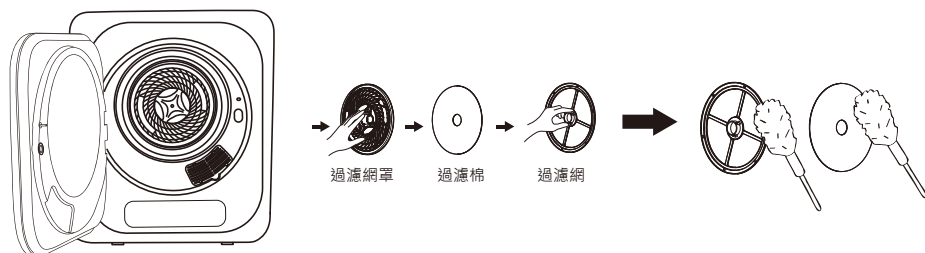

(圖一)

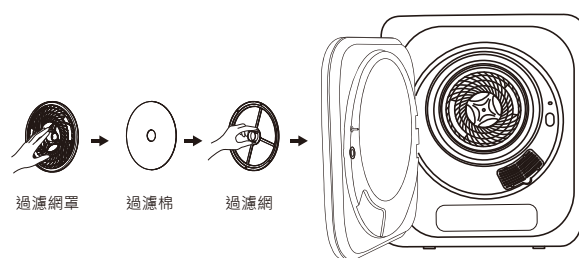

(圖二)

清潔與保養

2.進風口濾網清理

- 將進風口過濾網罩的外側中端稍微用力向上推出，握住向外取下。
- 用軟毛刷或吸塵器清理附著於上面的灰塵、棉絮等。建議每個月清理一次。
- 清理完畢後裝回機器上即可。

3.機體清潔

- 使用柔軟的布沾濕後清潔滾筒內部或乾衣機外側髒汙，如遇到較難以清除的髒汙，可使用中性清潔劑輕輕擦拭，再使用乾淨的布擦拭乾淨即可。
- 嚴禁使用稀釋劑、汽油、酒精等擦拭機體。

簡易故障排除

- 若發生故障時，請立即停止使用，將控制旋鈕轉至"關檔"，並將電源插頭拔下，若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：

異常狀況	原因分析	解決方法
乾衣機未啟動	1.電源插頭未插確實 2.溫度控制器保護功能啟動	1.確實插上電源插頭 2.與維修人員聯繫
乾衣機外部發熱或有異味	1.進風過濾網堵塞 2.出風口或排風道堵塞	1.每次使用前後應將過濾網清理乾淨 2.清除堵塞物
衣物無法烘乾	1.烘乾衣物過載 2.過濾器堵塞，影響進風、出風 3.衣物成團纏繞一起 4.乾衣機安裝於不通風空間	1.烘乾衣物必須經過脫水，衣物過多時請適當分批烘乾 2.定期清潔過濾器 3.每件衣物均個別依序放進筒槽內並重新烘乾 4.將乾衣機安裝於通風環境處
衣物皺褶過多	1.烘乾衣物過載 2.乾衣結束後未及時取出衣物 3.衣物未適當分類 4.溫度設定過高	1.分批烘乾衣物 2.結束後應將衣物立即取出 3.衣物分類後再進行烘乾 4.應遵照衣物標籤上維護建議進行動作
衣物收縮	1.溫度設定過高	1.應遵照衣物標籤上維護建議進行動作

緊急處理方法

※本產品發生異常時，請立即關閉電源並盡速移除電源線，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔除，待狀況排除後，通知原廠服務人員處理。

b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

※切勿自行拆修，以免發生危險。

※如果本產品發生故障，請送回原購買經銷商或連繫售後服務專線：02-29041877 並出示保證書及告知故障內容及現象。

委製/進口商：昶宏股份有限公司

售後服務地址：新北市五股區中興路三段48之13號

服 務 電 話：02-29041877

產品規格

商 品 名 稱	歌林3公斤微電腦滾筒乾衣機
商 品 型 號	KDR-3S01
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	850W
最 大 乾 衣 量	3kg
機 體 尺 寸	480x570x400(寬x高x深)mm
產 品 重 量	約15.5kg
防 水 保 護 等 級	IPX4
產 品 材 質	滾筒：430不鏽鋼 機身：ABS、PC、PP
原 產 地	中國
製 造 年 份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：乾衣機

型號(型式)：KDR-3S01

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
滾筒	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

備註

[illegible]

備註

[illegible]