

歌林服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變，若需維修服務請與歌林授權之瑞林科技服務公司洽詢

站別	電話代表號	地 址
花蓮站	(03) 852-9191	97042 花蓮縣吉安鄉稻香村吉興路二段85號
羅東站	(03) 954-3248	26546 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號
基隆站	(02) 2424-8916	20345 基隆市中山區中華路157號
台北站	(02) 2788-5450	11568 台北市南港區新民街91號
中和站	(02) 2244-5628	23576 新北市中和區板南路112號
三重站	(02) 2987-1612	24151 新北市三重區仁愛街255巷1號
中壢站	(03) 463-8715	32068 桃園市中壢區中園路198號1樓
新竹站	(03) 536-2450	30057 新竹市北區東大路三段576號
苗栗站	(037) 321-221	36048 苗栗縣苗栗市至公路481號
台中站	(04) 2463-1832	40764 台中市西屯區福科路776號
彰化站	(04) 751-3774	50071 彰化縣彰化市彰水路72-1號
南投站	(049) 223-3483	54050 南投縣南投市中興路346號
虎尾站	(05) 631-0177	63242 雲林縣虎尾鎮光復路198號
嘉義站	(05) 268-6574	60842 嘉義縣水上鄉嘉朴路5號
台南站	(06) 280-4061	70451 台南市北區和緯路三段373號
高雄站	(07) 761-2976	80262 高雄市苓雅區廣西路126號
屏東站	(08) 732-5225	90073 屏東縣屏東市公園西路137號
澎湖站	(06) 921-1099	88056 澎湖縣馬公市西文里173號

委製商：憶聲電子股份有限公司

地址：桃園市中壢區中園路198號

消費者服務專線：0800-066-628

進口商：燦星網通股份有限公司一廠

地址：台南市仁德區保安里開發二路4號

消費者服務專線：0800-095-885

kolin

歌林高轉速生機調理機 KJE-A1501

使用說明書

目 錄

安全注意事項	1
各部位名稱與功能說明	2
功能說明	3
調理機使用	4-6
清潔與保養	7
產品規格	8
保修事項	8
緊急處理方式	8
簡易食譜	9-10
簡易故障排除	11
限用物質含有情況標示表	12



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安全注意事項

⚠ 注意：為防止發生事故和財產損失，請務必遵守以下規定說明。


- ⊗ 不可改裝。此外，非修理技術人員絕對不可分解及修理。會造成火災、觸電、受傷。修理需向購買的販賣店或廠商指定的場所詢問。本產品設計之安全使用年限為5年。
 - ⊗ 產品勿接近火源及易燃物，易發生故障及危險。造成變形、變色或破損的主要原因之一。
 - ⊗ 請勿放置於嬰幼兒容易觸摸的地方，或由兒童、老人、行動不便者單獨使用。否則會因傾倒而引起觸電、壓傷等意外傷害。
 - ⊗ 產品請勿碰水或浸入水中。易造成生鏽絕緣不良，而導致觸電或發生短路現象。
 - ⊗ 產品長時間開機運轉或使用中，需有人員在場，如長時間不使用或人員離開，外出請將電源線拔掉。待機時仍有部分在運轉狀態，會因原劣化或漏電而造成火災。
 - ⊗ 勿將電源線損壞或使用破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。會造成電源線破損導致火災、觸電。
 - ⊗ 避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用。易造成生鏽、絕緣不良、漏電而發生危險。
 - ⊗ 發生漏水時，請勿再使用且盡快送修。以免造成故障、漏電等意外，而發生危險。
- ❗ 請單獨使用110V/15A的插座。使用110V以外的電源或電流不足的插座是引起火災的主要原因。
 - ❗ 在拔下插頭時不可拉電源線拔起，一定要從插頭處拔下。會造成觸電、受傷等危險。
 - ❗ 本產品只適合家庭作使用，請勿移至家庭以外場所及作其他用途功能使用。恐造成故障或引起火災。
 - ❗ 勿讓產品空轉及刀片旋轉或外露的情況進行運轉。造成受傷的主要原因之一。
 - ❗ 運轉過程中，勿進行產品之安裝與拆卸，或是將手指、湯匙、筷子等非調理食材放入容器中。會造成產品損壞，而導致受傷等危險。
 - ❗ 發生異常時(有燒焦味)，必須停止機器運轉，並拔掉電源插頭。在異常狀態下繼續使用，會因發熱等造成造成火災及觸電的危險請快速與所購買的經銷商或服務站洽談。
 - ❗ 勿將90度以上的食材或液體加入杯子內，及放入超過容器最大容量之食材或液體。杯子易破損，內容物溢出，造成觸電危險。
 - ❗ 使用時，請將產品至於平坦的桌面或平檯上。若在異常狀態下繼續使用，會因發熱等造成火災及觸電危險。
 - ❗ 本電器為家用或類似用途，如下列所示：商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。農莊。提供床鋪及早餐型式之環境。旅館、汽車旅館及其他居住環境之住戶。
 - ❗ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

⚠ 注意事項：以下任何情況出現時，請立即斷開淨調理機的電源。


- ❗ 如果控制面板對操作無反應。
- ❗ 如果電源插頭或電源線異常發熱。
- ❗ 如果有燒焦味或異常聲音和振動。
- ❗ 如果有其他異常現象和故障。

各部位名稱與功能說明

1. 各部位名稱：

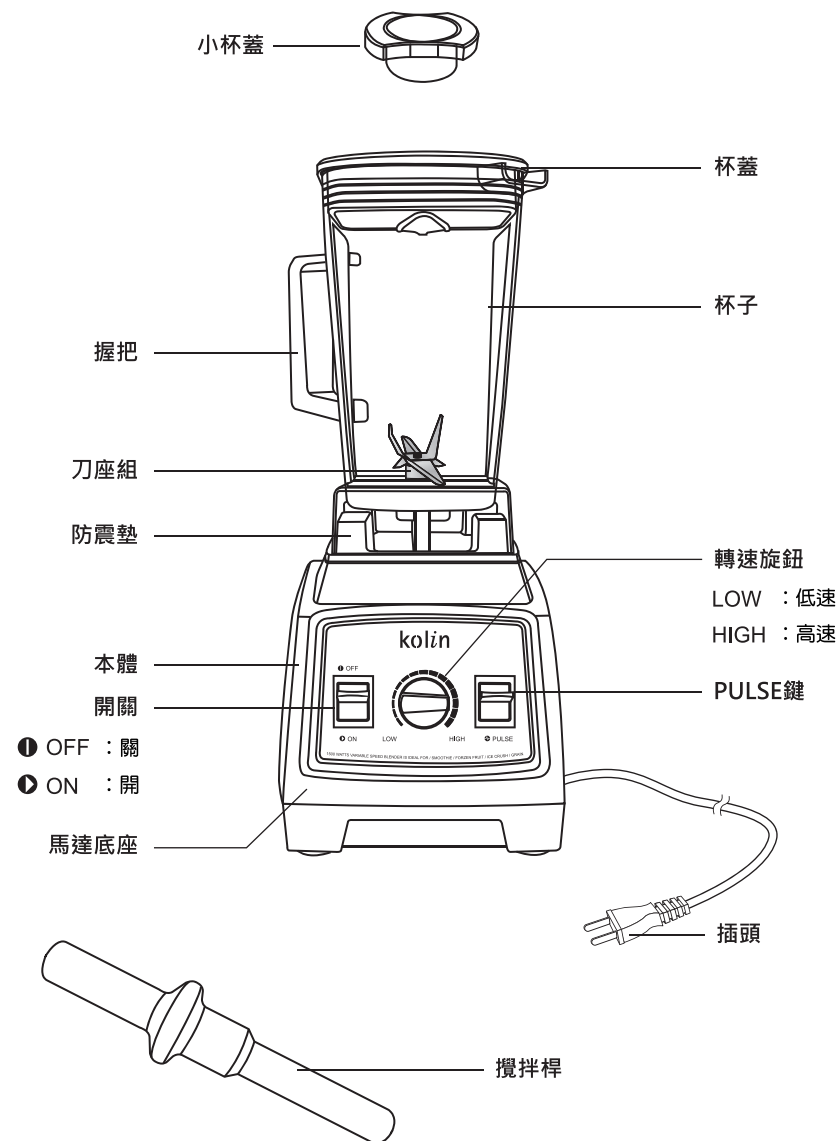

功能說明

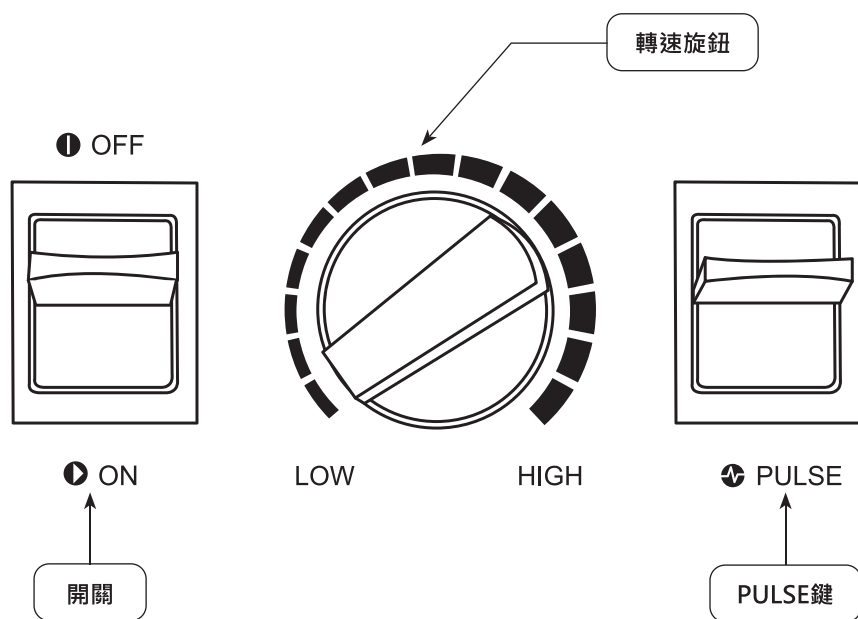

開關鍵：

- 杯子需置於本體上撥動啟動開關，機器才會運轉；按鍵向上為“關”，向下按壓為“開”。
- 撥動啟動開關即啟動運轉，運轉速度會依照轉速旋鈕位置而定。
- 運轉中杯子離開本體，運轉會停止，需將啟動開關復位且置上杯子才可再次啟動。



轉速旋鈕：

- 旋鈕旋向最左邊為最低檔位，旋向右邊則為漸增檔位。
- 運轉中可依據攪拌食材的不同，調整適當轉速工作。
- 建議使用前，將旋鈕置於最低檔位；啟動後，由低速至高速操作。



PULSE鍵：

- 啟動時，任意轉速檔位按下PULSE鍵，會提高轉速到最高檔位；放開按鍵，則轉速會回歸到旋鈕指示檔位。

調理機使用

1. 高轉速生機調理機：

- 兼具攪碎及攪拌功能，可攪碎各種蔬果，如：木瓜、西瓜、蕃茄、蘿蔔等，可同時加入冰塊攪碎增加冰涼，亦可作各種嬰兒食品及濃湯。


2. 操作方式：

- 準備材料，將食材的表皮與核心去掉，將蔬果切成不超過2cm大小的尺寸。
- 材料加入的順序是蔬果→冰塊→液體，請使用小於3cm立方的冰塊。



- 將食材置入杯子後，欲倒入之材料或水量，請勿超過杯子之最大容量(2000ml)。


- 杯子清楚標記盎司、杯數和毫升的刻度。
- 小杯蓋嵌入至杯蓋以順時針方向轉緊。

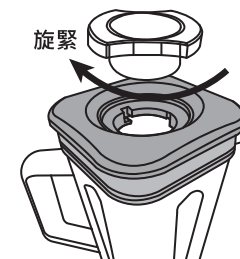

注意：材料一旦超過杯子最大容量2000ml，則有溢出之可能性。

調理機使用


- 欲插上電源插頭時，確認杯子是否穩定放置於本體上。
- 主機裝有磁簧開關感測器，杯子放於主機無方向性限制，更方便操作。

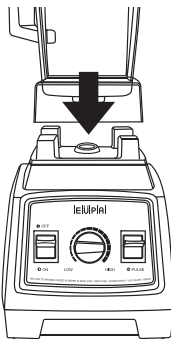

注意：請務必確認杯子確實安裝於馬達本體上。

注意：切勿在尚未檢查確保杯蓋與小杯蓋蓋緊的情況下操作調理機。

- 按壓按鍵，進行調理。本產品之操作部件共分三項。

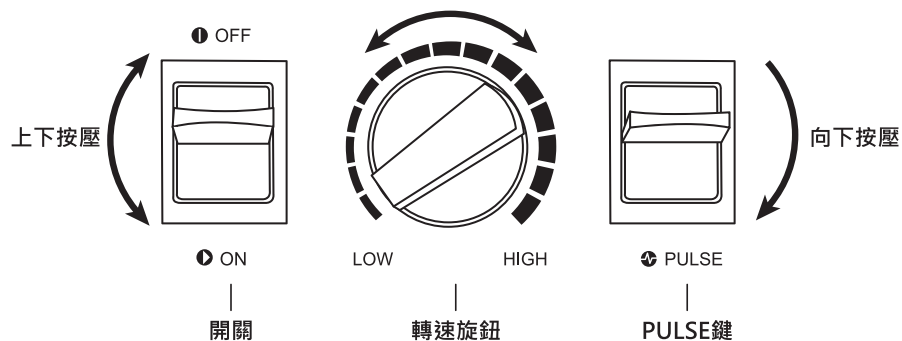

- 馬達運轉，馬達沒有動作或運轉速度極為緩慢，以及出現大型振動現象或異常聲音時，請暫時關閉電源，減少材料份量，或再將材料切小一點。
- 馬達運轉中如欲加入材料或調味品時，請打開杯蓋上之小杯蓋加入即可。

注意：避免使調理機空轉。

調理機使用

- 本產品裝有馬達過熱保護器，溫度過高機器會停止運轉，待冷卻後繼續操作。

注意：運轉中請勿將手指伸入杯子內，也請勿將湯匙、筷子等調理材料以外的物體放入杯子內，運轉中請勿安裝或拆卸容器、蓋子等。

注意：因上、下離合器有塗抹潤滑油，最初幾次使用時，會因高速摩擦而有揮發氣味產生，此為正常現象，使用數回後即會自動消失。

3. 攪拌桿使用：

- 攪拌桿設有防濺盤，可防止攪拌桿在杯蓋改緊後，撞擊到刀片。
- 在攪拌期間使用攪拌桿時，杯子內的內容物不能超過三分之二滿。
- 為避免再攪拌期間過熱，連續使用攪拌桿切勿超過30秒。
- 如果食物沒有流動，調理機將會產生氣泡；確保杯蓋蓋緊，小心拔出小杯蓋，將攪拌桿從小杯蓋口伸入到杯子內以消除氣泡。
- 將攪拌桿垂直向下地握著並不會幫助混和物流動，請將攪拌桿指向杯子的側邊或角落進行攪拌；切勿強行將攪拌桿插入杯子深處。



注意：旋轉中的刀片可能會導致攪拌桿受損。

注意：不同杯子樣式、類型和尺寸之間的杯蓋和攪拌桿不能互換；請使用調理機隨附的攪拌桿。

清潔與保養

4.1 保養本產品前：

- 欲進行本產品清潔保養前，請務必先將電源線拔掉。
- 不可使用尖銳物或金屬尖銳角(例：叉子、牙籤等)來除垢，以免本體損傷。
- 不可將本機直接放入水中清洗，以免漏電，發生故障。

4.2 本產品之清潔方式：

杯子

- 將溫水注入杯子至半滿的位置後，再加入數滴液體碗盤清潔劑至杯子內。
- 打開開關，轉取轉速旋鈕，先由低速慢慢調高變速。
- 以高速度運作調理機30至60秒。
- 關閉調理機，清洗杯子在倒乾水。

杯蓋、小杯蓋

- 將杯蓋和小杯蓋分開，用溫肥皂水清洗零件。
- 用流動水清洗乾淨在晾乾；使用前在組裝即可。



注意：為確保持久和高效的性能，切勿將杯子、杯蓋、小杯蓋置於洗碗機中，以防止樹脂零件發生變形現象。

馬達底座

- 用濕的軟布或海綿，以中性洗潔劑和溫水擦拭外側表面。
- 徹底的清潔開關，使用濕棉籤清潔防水開關周圍的凹槽，並立即擦乾多餘的水分。
- 用軟布擦亮即可。



注意：請勿使用金屬製、尼龍製刷子或去污粉、稀釋劑、揮發油等清潔用品有可能毀損產品之表面結構。

產品規格

型 號	KJE-A1501
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總 額 定 消 耗 功 率	1500W
機 體 重 量	(約) 4.5kg
容 量	2000 ml
機 體 尺 寸	(W)211x(D)193x(H)469mm
運 轉 時 間	運轉2分鐘後，中止2分鐘之反覆運作

保修事項

- 本產品適合於家庭或辦公使用。
- 保證書內容購買日期未寫或經塗改或與現物不符者，則失去免費保修。
- 如有下列情況之一者，雖在保證期間內亦不予免費保修。
 - (1) 由於天災地變或人為引起之故障或毀損。
 - (2) 機體位置之遷移或搬動所引起之故障或毀損。
 - (3) 故障之起因發生在機體以外者，如進行室外活動遭遇外力之故障或毀損。
 - (4) 因使用過時或使用錯誤，以致商品故障或毀損。
 - (5) 擅自改裝商品或經非公司所屬專業人員檢修，所引起之故障或損毀。

緊急處理方式

緊急處理方式：

- 當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源線插頭並通知經銷商處理。
- 若電源線損壞時，必須由公司服務部門或具有類似資格的人更換以避免危險。

簡易食譜

1. 蘋果豆漿：

- 材料
熟黃豆 250 g 蘋果 100 g
熱水 1000 c.c (依個人喜好調整比例)
- 作法
 1. 先將黃豆浸泡水；常溫浸泡約8小時，也可冷藏於冰箱靜置一夜。
 2. 將泡過水的黃豆稍微洗淨、瀝乾，放入電鍋蒸熟；內鍋加水淹過黃豆，外鍋約1杯水。
 3. 蒸熟好的黃豆與熱水倒入果汁機內；熟黃豆與熱水的比例約為1：4。
 4. 將蘋果切小塊，倒入調理機內。(加入蘋果能讓豆漿喝起來更有口感)
 5. 約打30秒，攪拌均勻即可。

2. 芭樂果汁：

- 材料
芭樂 400 g 蜂蜜 適量
水 500 g (依個人喜好調整比例)
- 作法
 1. 先將芭樂洗淨，切成丁狀。
 2. 將芭樂與水倒進調理機裡，約攪拌40秒，攪碎均勻即可。
 3. 若是喜歡甜一點的，可以加些蜂蜜，增添風味。

簡易食譜

3. 芒果冰沙：

- 材料
芒果 600 g 砂糖 20 g
冰塊 1200 g (依個人喜好調整比例)
 - 作法
 1. 先將芒果去皮、去籽切成丁狀。
 2. 將4/5(約500g左右)的芒果丁倒進調理機裡，加入冰塊、砂糖攪碎均勻，約攪拌2分鐘；芒果與水的比例約為1：2。
-  **注意：**要先放水果，再放入冰塊；才能均勻攪碎出水果果汁。
3. 將剩餘1/5的芒果丁倒入攪拌好的芒果冰沙上，喝起來更有果粒的口感。
 4. 可以撒上一點點檸檬皮屑(或檸檬皮絲)增添風味，保證透心涼、暑氣全消。

4. 花生醬：

- 材料
炒花生 300 g 冰糖 25 g
油 15 g
- 作法
 1. 將炒花生、冰糖、油倒進調理機裡，均勻攪拌。
(油可選擇花生油，攪拌出來的花生醬會更香醇)
 2. 用慢速、快速相互轉換調整，攪動期間配合攪拌桿攪拌花生醬，約攪拌3分鐘。
 3. 若喜歡顆粒口感，可以不用打太細滑。
 4. 如未使用完花生醬需冷藏，並儘快吃完。

簡易故障排除

如果發生故障，請嘗試以下方法進行排除。若調理機仍不能正常使用，請聯繫售後服務部門進行維修。

問題	原因	解決方法
不動作	插頭是否接上電源。	插上插頭。
	插頭是否變形。	請洽售後服務商。
	刀座與杯子是否旋緊。	旋緊刀座與杯子。
在攪拌過程中，有異聲或出現大振動現象	馬達被卡死、運轉速度極為緩慢。	請暫時關閉電源，檢查被攪拌物是否過量；若是過量，則減少食材份量或再將食材切小一些。
		若馬達自身被卡死無法運轉，則需送維修部維修，否則不可繼續使用。



警告

請勿擅自拆卸、修理、改造。

如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商維修部門或類似的專業人員更換。

限用物質含有情況標示表

設備名稱：高轉速生機調理機
Equipment name

型號(型式)：KJE-A1501
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
塑膠配件	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
開關、配線	○	○	○	○	○	○
電子部件	○	○	○	○	○	○
機板組	—	○	○	○	○	○
金屬類	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.